

Schlüsselkasten mit Codetastatur Typ Supra Touch Point™
Gebrauchsanweisungen für die Drucktastenverriegelung



I. Auswahl Ihrer Kombination

Bitte sehen Sie auf die Vorderseite des TouchPoint.

Es gibt Tasten mit den Ziffern 1 bis 0, einen OPEN-Hebel und eine CLEAR-Taste.

Es gibt keine voreingestellte Kombination auf Ihrem KeySafe TouchPoint.

Wählen Sie Ihre eigene Kombination und bewahren Sie die Kombination an einem sicheren Ort auf.

Für beste Ergebnisse wählen Sie zwischen vier und sieben Ziffern in Ihrer Kombination.

Jede Ziffer kann nur einmal verwendet werden.

Bitte vermeiden Sie Ziffernkombinationen, welche leicht zu erraten sind.

1 ○	○ 6
2 ○	○ 7
3 ○	○ 8
4 ○	○ 9
5 ○	○ 0




II. Einstellen Ihrer Kombination

WARNUNG

Ein „Nicht mehr zu öffnender Schrank“ durch ein falsches Einstellen der Kombination, ohne im offenen Zustand den Code geprüft zu haben oder Vergessen der Kombination fällt nicht unter die Garantieleistung.

Zerlegen Sie die Codeeinheit nicht, auch hiermit verfällt die Garantie des Herstellers

- 1) Drücken Sie auf CLEAR. Drehen Sie den OPEN-Hebel um den Deckel zu öffnen.
- 2) Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung durch Anheben vom Zentrum zu den Kanten.
- 3) Sie werden zehn nummerierte Knöpfe mit Pfeilen erkennen. Diese Nummern entsprechen den nummerierten Druckknöpfen an der Vorderseite des Schlüsselsafes.

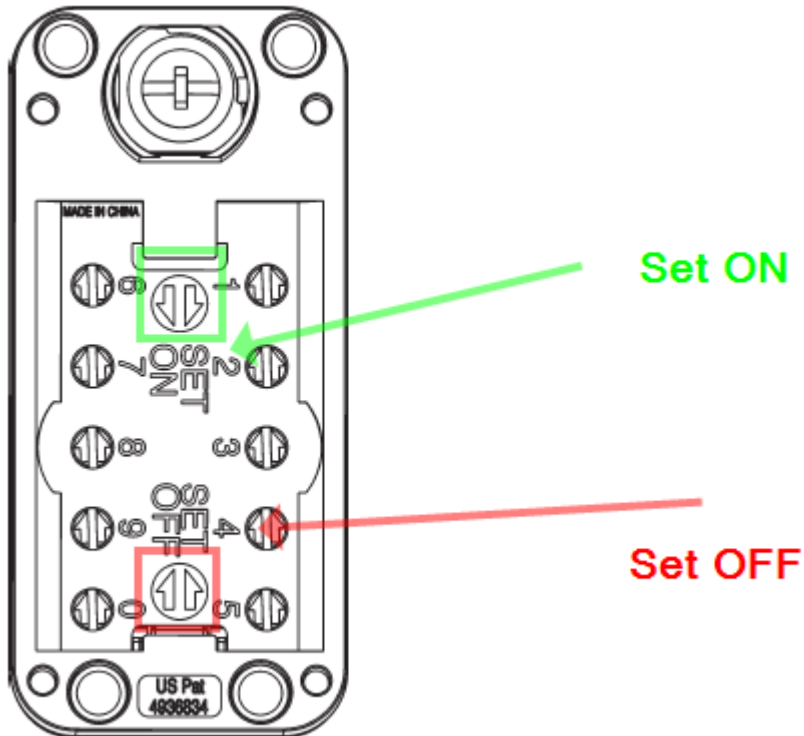

4) Auslieferungszustand: Alle Pfeile an den Schrauben zeigen nach oben, da keine voreingestellte Kombination vorhanden ist.



Nach oben zeigende Pfeile **sind nicht** Teil Ihrer eigenen Kombination.



Nach unten zeigende Pfeile **sind Teil** Ihrer Kombination.

WICHTIG:

Der OPEN Knopf muss sich bei geöffneter Türe in der Position LOCKED (verriegelt, gesperrt) befinden bevor der Code geändert werden kann. Wenn dies nicht beachtet wird, kann es zur Beschädigung der Code Einheit kommen.

5) Verwenden Sie die „Schraubenzieherspitze“ auf der Kunststoffkarte oder einen kleinen Schraubenzieher zum Drehen der Pfeile.

Für jede Nummer in Ihrer Kombination wenden Sie leichten Druck an und drehen Sie eine halbe Umdrehung, so dass die Pfeilspitzen nach unten zeigen und einschnappen.

6) Überprüfen Sie, ob der Pfeil von jeder Ziffer, die nicht in der Kombination ist nach oben zeigt.

WICHTIG:

Die Pfeile müssen **entweder** nach oben oder nach unten zeigen.

Ein nach oben zeigender Pfeil ist keine Ziffer in der Kombination.

Ein Pfeil nach unten bedeutet die Ziffer ist Teil der Kombination.

Wenn irgendein Pfeil nach links oder rechts zeigt oder nicht eingerastet ist, funktioniert die Kombination nicht.

Testen Sie die Kombination bei offener Türe vor dem Verriegeln des Schlüsselkastens .

7) Platzieren Sie die Plastikkarte wieder auf der Rückseite des Schlosses.

III. Testen Sie Ihre Kombination

Bitte beachten Sie: Dieses Produkt ist mit einem Kupplungsmechanismus ausgestattet um Einbruch zu verhindern. Seien Sie unbesorgt, wenn sich der OPEN-Hebel durchdreht bevor die korrekte Kombination noch nicht eingegeben wurde.

Testen Sie vor dem Sperren die TouchPoint-Sperre.

1) Stellen Sie sicher, dass sich der OPEN-Hebel in der Ausgangsposition befindet. Wenn nicht, drehen Sie den OPEN-Hebel gegen den Uhrzeigersinn, bis er in der Ausgangsposition ist. Auf der Vorderseite des Schlosses drücken Sie nun die nummerierten Tasten Ihrer Kombination. Wenn ein Fehler geschieht, ziehen Sie die CLEAR-Taste und geben Sie Ihre Kombination erneut ein.

2) Drehen Sie den OPEN-Hebel zum Öffnen im Uhrzeigersinn. Wenn die Kombination richtig eingestellt ist, drehen sich OPEN-Hebel und Nocken vollständig um zur selben Zeit. Wenn nicht, ziehen Sie am OPEN-Hebel und beginnen Sie erneut mit Abschnitt II. - Einstellen Ihrer Kombination

IV. Öffnen und Verwenden der TouchPoint - Schlüsselbox

Sobald Ihre Kombination festgelegt wurde:

- 1) Drücken Sie die entsprechenden Tasten der Kombination, die Sie eingestellt haben. Die Knöpfe können in beliebiger Reihenfolge gedrückt werden.
- 2) Drehen Sie den Hebel im Uhrzeigersinn, um Ihre TouchPoint-Schlüsselbox zu entriegeln. Wenn Sie eine falsche Kombination eingegeben haben können Sie diese durch das Drücken der CLEAR-Taste auf die ursprüngliche Einstellung zurücksetzen
- 3) Wenn Sie den Hebel drehen, wird die Kombination gelöst.
- 4) Schließen Sie die TouchPoint-Schlüsselbox, um sie wieder zu sperren und drehen Sie den OPEN-Hebel gegen den Uhrzeigersinn. Wenn Sie den Hebel loslassen, ist der Schrank versperrt.

