



## Montageanleitung


# CODE SchlüsselSafe 70-plus

## Beschreibung


- Schlüsselsafe mit individuell einstellbarem PIN zur Unterputzmontage.
- Leichte Bedienung mittels 4-stelligem Zahlencode-Rädchen.
- Unabhängig von Stromversorgung, da rein mechanisch.

## Montage

1. Der Montageort sollte vorzugsweise an wettergeschützten Stellen liegen wie z. B. in Nischen oder unter Vordächern. Das Rohr sollte mit Neigungswinkel von ca. 3-5 Grad zur Öffnung hin eingebaut werden, damit sich eventuell bildendes Kondenswasser nach vorn aus dem Schlüsselsafe herauslaufen kann.
2. Mit einem Kernbohrer (siehe Beispiel) von min. 78 mm Durchmesser eine Bohrung ca. 175 mm tief ausführen.

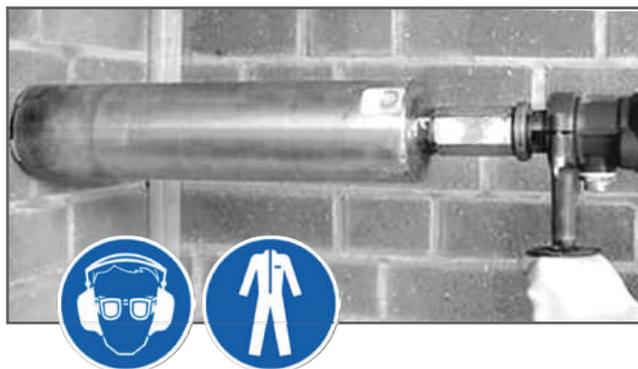


Das entstandene Bohrloch ist gründlich vom Staub zu säubern (z. B. mittels Bürste und Luftpumpe).

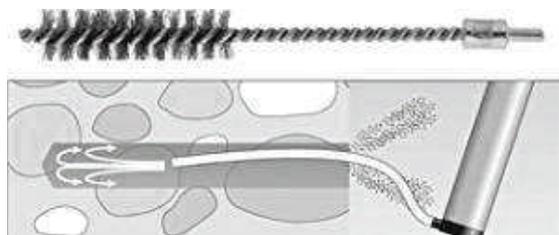

► **CODE SchlüsselSafe  
70-plus**

3. Vor Anwendung des Montageklebers ist das Bohrloch ringsherum mit Klebeband abzukleben, um die Fassade vor möglichen Verunreinigungen zu bewahren.

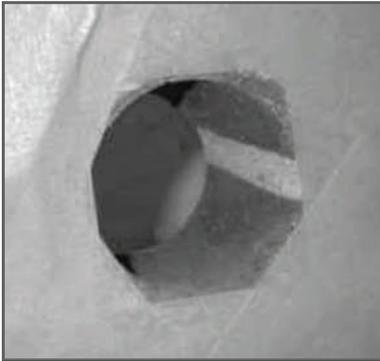

4. Den Montagekleber aufbringen (großzügig) innerhalb der Bohrung und außerhalb des Rohrkörpus (Außenwandung zuvor mit z. B. Isopropylalkohol entfetten und reinigen) und mit einem Spatel verstreichen.

**Hinweis:** Kunststoffstopfen zum Schutz des Rohrkörpus vor eindringendem Kleber verwenden.

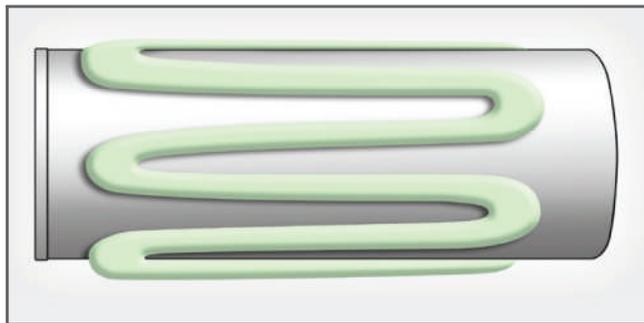
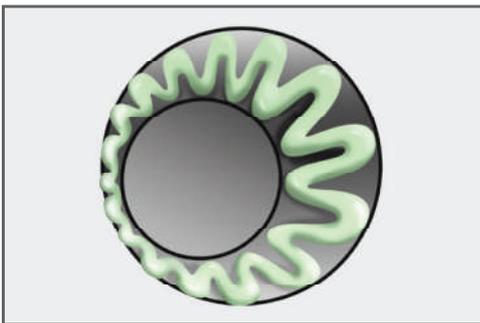


Abbildung Rohrkörpus ähnlich

5. Korpus nun nach hinten in die Öffnung schieben und dabei langsam hin und her drehen.



Abbildung Rohrkörpus ähnlich

6. Bevor die Vorderkante des Rohrkorpus flächenbündig eingedrückt wird, jeweils rundum etwas Kleber hinzugeben, um eventuelle Hohlräume aufzufüllen. Beim Eindrücken ist darauf zu achten, dass die Zylindereinsatzuhaltungen links und rechts mittig sitzen.

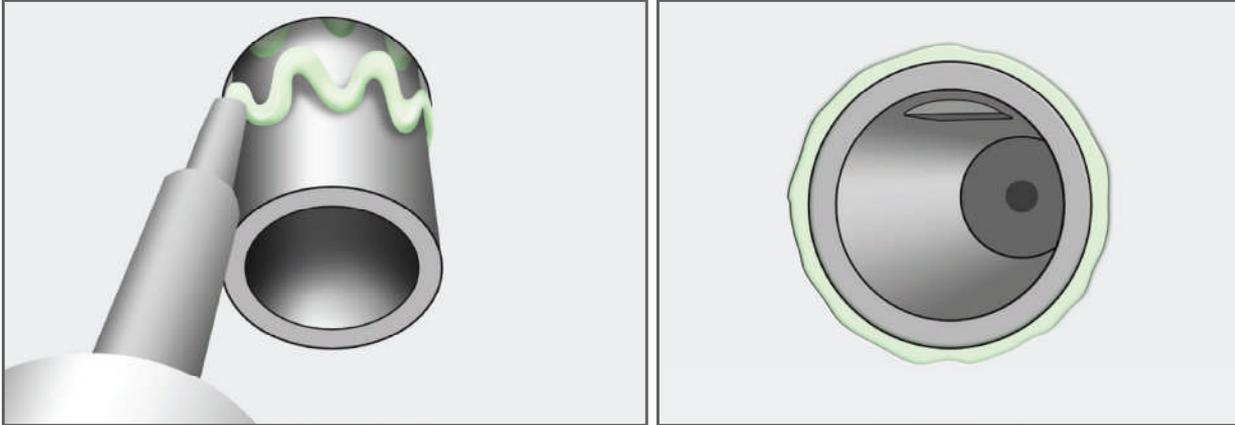



Abbildung Rohrkorpus ähnlich

7. Fuge glattstreichen und ggf. überflüssiges Material entfernen. Die optional erhältliche Putzblende muss in den feuchten Klebstoff eingesetzt werden. Hierbei ist auf Bündigkeit mit der Fassade zu achten. Nach Austrocknung des Klebstoffs den Verschlussstopfen mit einem Schraubendreher entfernen.
8. Klebeband entfernen, solange der Kleber noch „frisch“ ist. Aufgrund der erforderlichen Klebermenge, sollte dieser min. 48 Std aushärten. Danach ist der Korpus/das Produkt voll belastbar und verwendbar.

## Code einstellen oder ändern

### Wichtige Hinweise

- Der voreingestellte Werkscode des Verschlusses ist 3-3-3-3.
- Ändern Sie den Werkscode unbedingt auf Ihren persönlichen Code!
- Wählen Sie nicht 0-0-0-0 als Code!
- **Zum Einstellen bzw. Ändern des Codes müssen die Abflachungen der hinteren Riegelplatte parallel zu den Abflachungen des Gehäuses stehen. Siehe Abbildung (★)**
- Ihren persönlichen Code können Sie beliebig oft ändern.
- Merken Sie sich Ihren persönlichen Code gut oder notieren Sie ihn gegebenenfalls. (Wenn Sie Ihren persönlichen Code vergessen oder verlieren, muss der Verschluss zum Öffnen zerstört werden!)
- Beim Drehen des Verschlusses in Offenstellung wird der angezeigte Code aus Sicherheitsgründen automatisch verwischt.
- Zum Schließen des Schlosses ist eine erneute Eingabe des Codes nicht erforderlich.

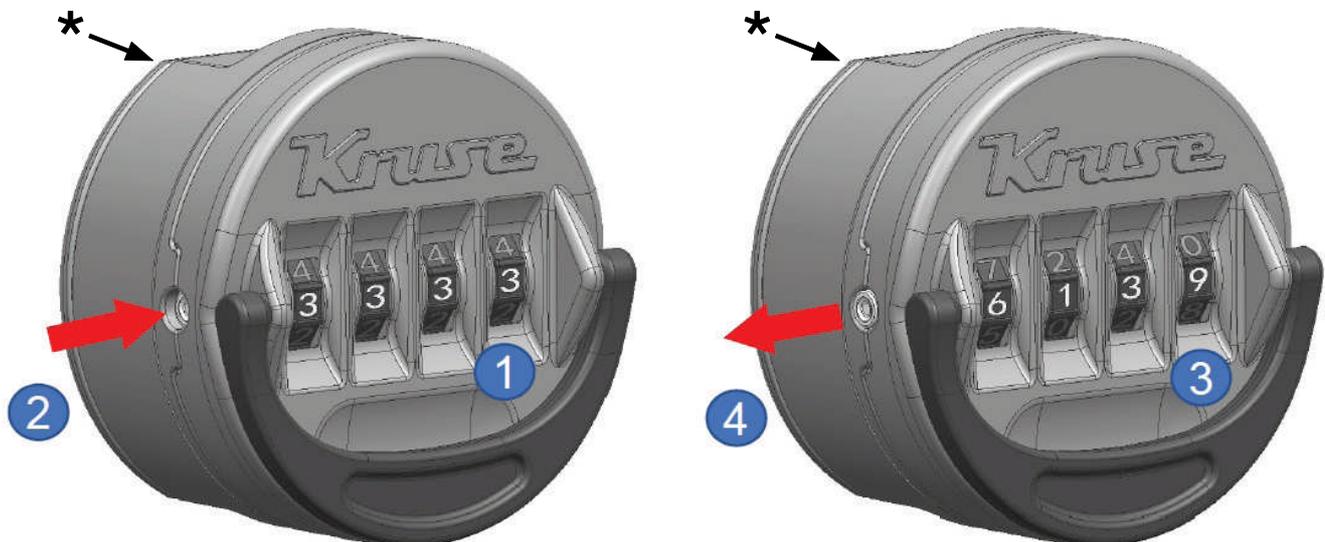

1. Aktuellen Code eingeben. (3-3-3-3 bei erstmaliger Nutzung)

2. Codiertaste mit spitzem Gegenstand (z. B. Kugelschreiber) ganz eindrücken und gedrückt halten.

3. Neuen Code eingeben.

4. Codiertaste loslassen.